

Комплект деталей



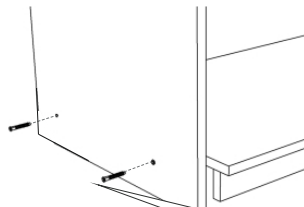
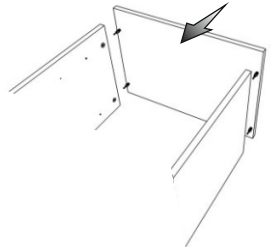
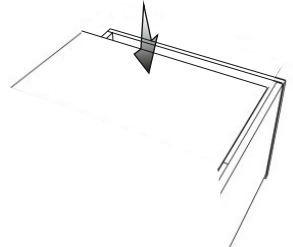
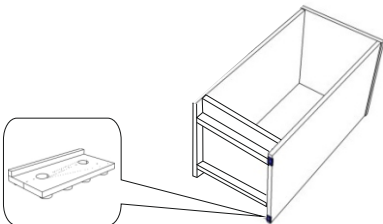
| № | Наименование | Кол-во | Ед.изм. |
|----|---------------------|--------|---------|
| 1 | Стойка правая | 1 | Шт |
| 2 | Стойка левая | 1 | Шт |
| 3 | Топ | 1 | Шт |
| 4 | Дно | 1 | Шт |
| 5 | Цоколь | 2 | Шт |
| 6 | Фасад ящика | 4 | Шт |
| 7 | Стойка ящика правая | 4 | Шт |
| 8 | Стойка ящика левая | 4 | Шт |
| 9 | Задник ящика | 4 | Шт |
| 10 | Дно ящика | 4 | Шт |
| 11 | Задняя стенка | 2 | Шт |

внимание! Сборку изделия следует проводить на ровной поверхности, покрытой тканью или бумагой, избегая ударов и неосторожных приемов, во избежание царапин и повреждений деталей. Распаковать упаковку и разложить детали и фурнитуру в места, удобные для дальнейшей сборки. Сборку удобно начинать, расположив изделие горизонтально. Собранный предмет установить на место эксплуатации, после установки изделие протереть влажной салфеткой.

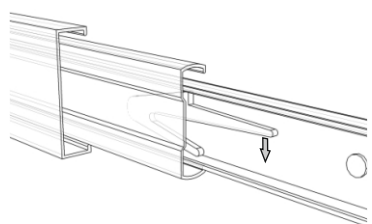
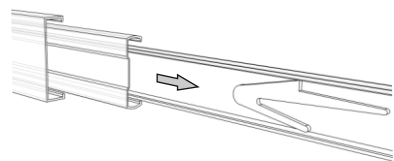
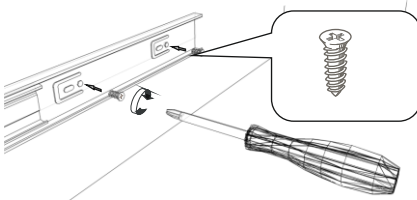
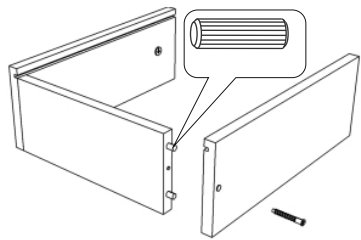
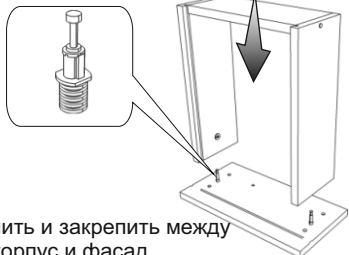
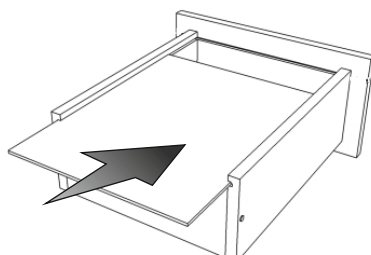
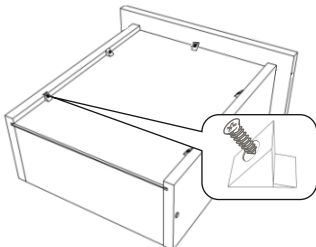
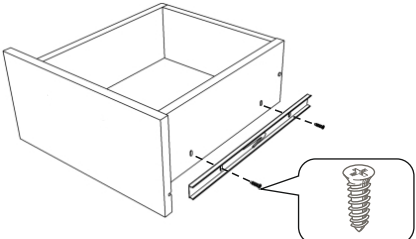
*В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, возможны незначительные изменения в конструкции не влияющие на функциональные качества изделий.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Эксцентрик Rastex 15 12 шт | Дюбель DU-324 12 шт | Заглушка для эксцентрика 12 шт | Конфирмат 16 шт | Заглушка для конфирмата 16 шт | Ключ шестигранный 1 шт | Саморез 3,5x15 32 шт |
|  |  |  |  |  |  | |
| Шкант 32 шт | Гвоздь 1 упаковка | Подъёмник 4 шт | Уголок с саморезом 20 шт | Направляющие для ящиков 4 комплекта | Ручка 4 шт | |

При возникновении вопросов по сборке
Обращаться по телефону:
(343) 283-00-95 (96)

| | | |
|---|---|---|
|  <p>В отверстия \varnothing 15мм вставить эксцентрики Rastex 15 с направлением стрелки к ближайшему торцу</p> |  <p>В отверстия \varnothing 8мм вставить дюбеля DU 324</p> |  <p>С помощью конфирматов соединить и закрепить между собой стойки и дно</p> |
|  <p>Установить и закрепить топ</p> |  <p>С помощью гвоздей закрепить заднюю стенку.</p> |  <p>С помощью гвоздей закрепить подпятники</p> |

Сборка ящика

| | | | |
|---|--|--|---|
|  <p>Отжать фиксатор направляющей.</p> |  <p>Вытащить ответную часть направляющей.</p> |  <p>Установить ответную часть направляющей на боковые стойки</p> |  <p>Соединить и закрепить между собой стойки и задник ящика</p> |
|  <p>Соединить и закрепить между собой корпус и фасад ящика</p> |  <p>Вставить дно ящика в пазы</p> |  <p>Закрепить дно ящика при помощи уголков с саморезами</p> |  <p>Установить ответную часть направляющей на боковую стойку ящика</p> |