

### **Уважаемые покупатели!**

Для удобства транспортировки, мебель поставляется в разобранном виде с учетом на то, что сборку Вы будете производить сами. Стоимость сборки в стоимость изделия не включена. При покупке необходимо убедиться в наличии всех деталей согласно прилагаемого паспорта и отсутствия дефектов на них. После сборки, претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются. Предприятие – изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе сборки и эксплуатации, вследствие несоблюдения настоящей инструкции или применения изделия не по назначению.

**Примечание.** Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели и заменять фурнитуру, не ухудшая качество изделия.

### **Рекомендации по сборке**

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Изделие следует собирать вдвоем на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

### **Правила пользования и эксплуатации изделия**

Уважаемые покупатели. Срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.

-Избегайте прямого попадания воды на изделия во избежание разбухания поверхностей. В случае попадания воды, следует немедленно вытереть поверхность насухо мягкой тканью.

-Не храните мебель в сырых непроветриваемых помещениях и не устанавливайте вплотную к отопительным приборам.

-Не ставьте под прямые солнечные лучи, т.к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия.

- Аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить опоры в процессе передвижения.

- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.

-Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.

-При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.

- В шкафу для платья и белья, рекомендуем, вещи вплотную к петлям не располагать.

-Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходимо их подтянуть.

**Помните!** Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшие возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

### **Транспортирование и хранение**

-Транспортирование рекомендуется всеми видами транспортов крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.

- Мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2С и относительной влажности воздуха 45% - 70%.

### **Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие изделий мебели требованиям ГОСТ 16371 при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок службы изделия – 7 лет, срок гарантии – 24 месяца со дня приобретения при предъявлении: маркировочных ярлыков; инструкции по сборке и эксплуатации; документов, подтверждающих факт покупки. Гарантия предоставляется при отсутствии механических повреждений, возникших при самостоятельной транспортировке, установке и сборке; эксплуатации; загрязнений; следов самостоятельного ремонта.

На изделия, подвергнутые модификации не на предприятии-изготовителе, гарантия не распространяется.

При обнаружении производственных дефектов ссылаетесь на номер заказа, приложите гарантийный талон и упаковочный ярлык.




ООО "ПАНОРАМА"  
426039 , УР г.Ижевск  
ул.В.Шоссе д.302 оф.202/1  
Тел. 941-578  
E-mail: info@comfortsmebel.ru



ТР ТС 025/2012

## **Инструкция по эксплуатации корпусной мебели ИЛИЯ М15 Шкаф 4-х дверный**

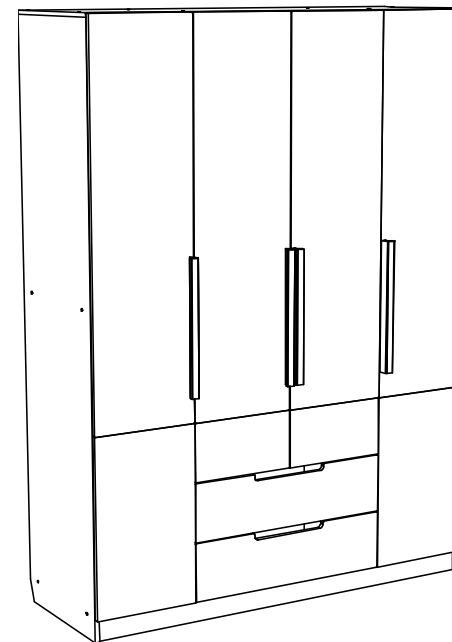

Габаритные размеры (мм): 1598x569x2200

Вес: 171 кг

Сборку изделия произвести согласно данной инструкции.

### Порядок сборки:


1. На боковины и цоколя дет. № 1, 4, 11 установить подпятники (Г) с помощью саморезов 3х16 (Д). К перегородкам дет. № 2 и 3 прикрутить штангодержатели (Р) а также соответствующие части направляющих с помощью саморезов 3,5х16 (Л).
2. Между перегородками дет. № 2 и 3 установить полки стяжные и ребро жесткости дет. № 6 и 10 при помощи конфирматов (А). Затем крышу и дно дет. № 5 и 7 соединить с перегородками дет. № 2 и 3 при помощи конфирматов (А).
3. Закрепить цоколя дет. № 11 на дне дет. № 7 при помощи конфирматов (А).
4. К крыше и дну дет. № 5 и 7 прикрепить боковины дет. № 1, 4 при помощи конфирматов (А).
5. Между боковинами дет. № 1, 4 и перегородками дет. № 2, 3 установить полки стяжные дет. № 9 с помощью кофирматов (А).
6. Проверив равенство диагоналей, прикрепить задние стенки № 22, 23 с помощью саморезов 3х16 (Д), соединив их друг с другом стыковочным профилем (У), а в местах стыковки на перегородках дет. 2 и 3 закрепить саморезом 3х16 (Д) через шайбу мебельную (Ц).
7. Сборка и установка фасадов: стянуть дет. № 15, 18 и 16, 17, 19, 20 при помощи двойной эксцентриковой стяжки (И) и шкантов (П) (с **двухстороннего дюбеля снять стопорное кольцо, вставить дюбели и шканты в соответствующие торцевые отверстия, соединить детали фасадов, отрегулировать дюбели так чтобы его концы находились в центре отверстий в пласти детали, установить эксцентрики в соответствующие отверстия и зафиксировать**). Установить петли (О) на фасады при помощи саморезов 3,5х16 (Л), навесить и отрегулировать по схеме. Прикрутить ручки (Ф), с помощью самореза 4х30 (Ж).
8. Сборка и установка ящиков: стенки ящиков дет. № 12, 13, 14 стянуть с помощью конфирматов (А), к собранной конструкции притянуть фасады № 21 при помощи эксцентриковых стяжек (В). Дно № 24 вставить в паз дет. № 21 и закрепить при помощи саморезов 3х16 (Д). На дет. 12 и 13 установить вторую часть направляющей (З) саморезами 3,5х16 (Л). Соединить направляющие на ящике с установленными ранее на перегородки дет. 2 и 3.
9. Установить заглушки (Е), вставить штангу (Т).



	Состав изделия	Размер	Кол.
1	Боковина левая	2184x550x16	1
2	Перегородка	2088x550x16	1
3	Перегородка	2088x550x16	1
4	Боковина правая	2184x550x16	1
5	Крыша	1598x550x16	1
6	Полка стяжная	766x550x16	2
7	Дно	1564x550x16	1
8	Полка	540x380x16	8
9	Полка стяжная	550x383x16	2
10	Ребро жесткости	766x150x16	1
11	Цоколь	1564x80x16	2
12	Стенка ящика левая	450x150x16	2
13	Стенка ящика правая	450x150x16	2
14	Стенка ящика задняя	709x150x16	2
15	Фасад левый	1448x396x16	2
16	Фасад левый	668x396x16	1
17	Фасад левый	220x396x16	1
18	Фасад правый	1448x396x16	2
19	Фасад правый	220x396x16	1
20	Фасад правый	666x396x16	1
21	Фасад ящика	795x221x16	2
22	Стенка задняя	2117x405x3	2
23	Стенка задняя	2117x389	2
24	Дно ящика	738x455x3	-


	Перечень фурнитуры	Кол.
А	Конфирмат 7x50	46 шт.
Б	Ключ шестигранный	1 шт.
В	Стяжка эксцентриковая	8 шт.
И	Стяжка эксцентриковая двойная	12 шт.
Г	Подпятник	8 шт.
Д	Саморез 3х16	129 шт.
Е	Заглушка 13/18	8/24 шт
К	Полкодержатель	32 шт.
Л	Саморез 3,5х16	92 шт.
О	Петля накладная с доводчиком	18 шт.
П	Шкант 8х30	8 шт.
Р	Штангодержатель овал	2 шт.
Т	Штанга L=758мм	1 шт.
Ц	Шайба мебельная	24 шт.
З	Направляющие L=350мм	2 комп.
У	Планка стыковоч. L=588	1 шт.
	Планка стыковоч. L=563	1 шт.
	Планка стыковоч. L=320	1 шт.
Н	Стяжка межсекционная	2 шт.
Ж	Саморез 4х30	8 шт.
Ф	Ручка L=500 деревянная	4 шт.

Схема установки направляющей

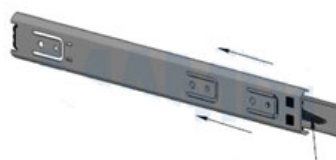

Стопор

Схема установки эксцентриковой стяжки

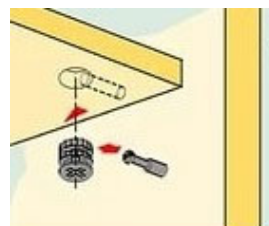

Перед установкой направляющие нужно разъединить. Для этого стопор правой направляющей следует поднять вверх, левой - опустить вниз. Затем соединить их, вставив друг в друга. произойдет щелчок.



Схема регулировки петли



1. Регулировка по высоте

2. Регулировка по ширине

3. Регулировка по глубине

Схема сборки

